

- このたびは東芝ネオボールブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝ネオボールブラケットを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- ・この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ・一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は、天井又は壁面の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井面又は壁面、弱い天井面又は壁面に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。




- 必ずアースを取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。(アースは法により第3種接地工事がが必要です。)



取り付け



アース工事



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因になります。

- 暖房器具、ガス器具等の真上、付近の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。(この器具は5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。)



- 器具を取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
- 器具取付面に凸凹(タイル貼りなど)がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具を取り付けてください。



電源電圧



温度



防水

■お客様へ

使用上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具の落下、感電、火災等の原因となります。



- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電、火災の原因となります。)


- 紙や布などをかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災の原因となります。



改造



可燃物



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



- ランプの交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



ランプ高温



電源を切って



適合ランプ
ネオボール 5 EFD13E

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってください。

- グローブはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。

- ランプ取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐蝕の原因となります。




警告

故障、感電の原因になります。

- 器具、ランプは、水洗いしないでください。

■各部の名前

防湿・防雨形

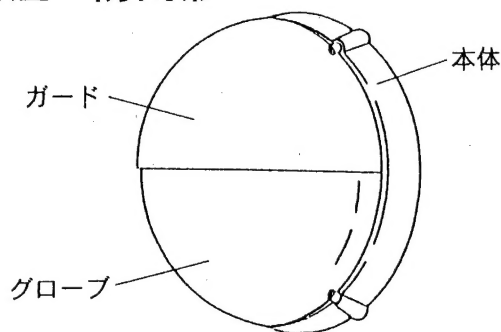

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。また、ガードのない器具がございます。

(ご注意)

- ・温泉浴場への取り付けは硫黄成分により照明器具がさびたり変色、変質することがありますのでお避けください。
- ・天井や壁面に器具を取り付ける場合、壁紙・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから、器具を取り付けて下さい。メッキ・塗装などの変色やサビのもとになります。

■器具の取り付けかた



警告

この器具の取り付けは必ずグローブを横向きまたは下向きに取り付け、上向きには取り付けないでください。上向きに取り付けますとグローブの温度が上がり、グローブが変形して、火災などの事故のもとになります。

- ① 電源線の被覆を端子台のストリップゲージに合わせてむいてください。(図1)
- ② 電源線を本体バックシンより引き出し、端子台の差し込み穴に結線してください。(図1)



警告

不完全な場合は接続不良による発熱、火災、感電の原因となります

- ・電源線ははずす時はマイナスドライバーをリリース穴に差し込んで電源線を引き抜いてください。



警告


感電の原因となります。
電源線ははずす時は必ず電源を切ってください。



警告

落下してけが、感電、火災のおそれあり

指定の方向以外の取付禁止




上向きの取付禁止

- ③ アース端子が設けてありますので、必ずアースを取り付けてください。(図2)
- ④ 本体バックシンが本体に確実に取り付けられているか確認してから付属の木ねじ(2本)でしっかり取り付けてください。(壁面に取り付ける場合、方向シールを確認してください。)
- ⑤ ランプをソケットにねじ込みます。
- ⑥ グローブを本体にねじ込みます。このときグローブにバックシンが正しく付いていることを確認してください。(図2)



警告

グローブはしっかり締め付けてください。
振動等でゆるみますと湿気の侵入により、感電、火災、またはグローブの落下の原因となります。

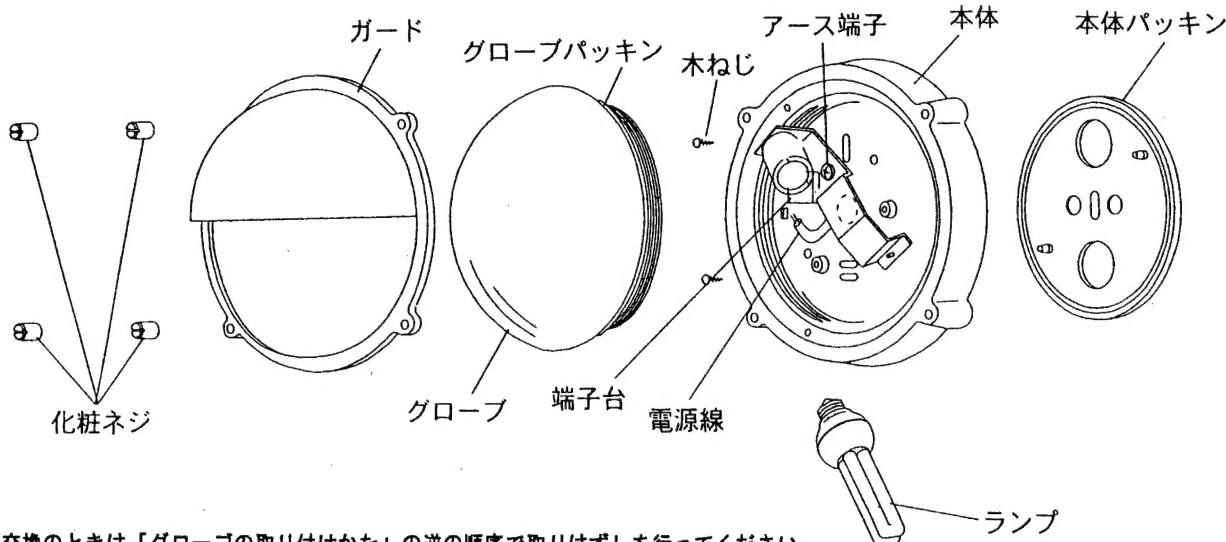

ランプ交換のときは「グローブの取り付けかた」の逆の順序で取りはずしを行ってください。

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)、または、お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

■東芝お客様ご相談センター(フリーダイヤル)

ご転移されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

トーンパヨイ (全国どこからでも)

0120-1048-41 お掛けになれます

※お客様の地域を担当するセンターにおつなぎします。

お取扱のお手入れ方法などのご質問

トーンパヨイ (全国どこからでも)

0120-1048-15 お掛けになれます

東芝ライテック株式会社 住宅機器事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川Jビル) TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(528BA)B

<生産完了 2004年01月01日>
BFB-1315Z(2/2)